

Elektrický výškově nastavitelný stůl

Návod k montáži a obsluze



DeskTherapy MINI

Výškový rozsah 72-118 cm · 4 paměťové polohy

Před montáží a prvním použitím si přečtěte tento návod. Uschovejte jej pro pozdější použití.

Bezpečnost a péče

Bezpečné používání

Děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi mohou stůl používat pouze pod odpovídajícím dohledem nebo po poučení o bezpečné obsluze a souvisejících rizicích. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti.

Napájení a údržba

Používejte pouze dodaný napájecí zdroj. Před čištěním nebo údržbou odpojte stůl od elektrické sítě. Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození. Při poškození nebo nesprávné funkci kontaktujte dodavatele.

Volný prostor pro pohyb

Stůl umístěte tak, aby při pohybu nenarážel do jiného nábytku. Deska nesmí být příliš blízko stěny. Zkontrolujte, že všechny kabely mají dostatečnou délku pro celý rozsah zdvihu. Při spuštění, zastavení i změně směru pohybu musí všechny osoby zůstat mimo dráhu pohybu.

Čištění

Pravidelně odstraňujte prach. Odpojte napájení a povrch jemně otřete navlhčeným hadříkem.

Před prvním použitím


Po dokončení montáže proveďte reset podle kapitoly Ovládání a první spuštění. Montujte podle pořadí následujících stran.

01 | Nářadí a spojovací materiál

Výškový rozsah: **72-118 cm** · Napájení: **100-240 V**


Maximální rychlost zdvihu: **20 mm/s**

Připravte si křížový šroubovák nebo vhodný akušroubovák. Před montáží zkontrolujte obsah balení.

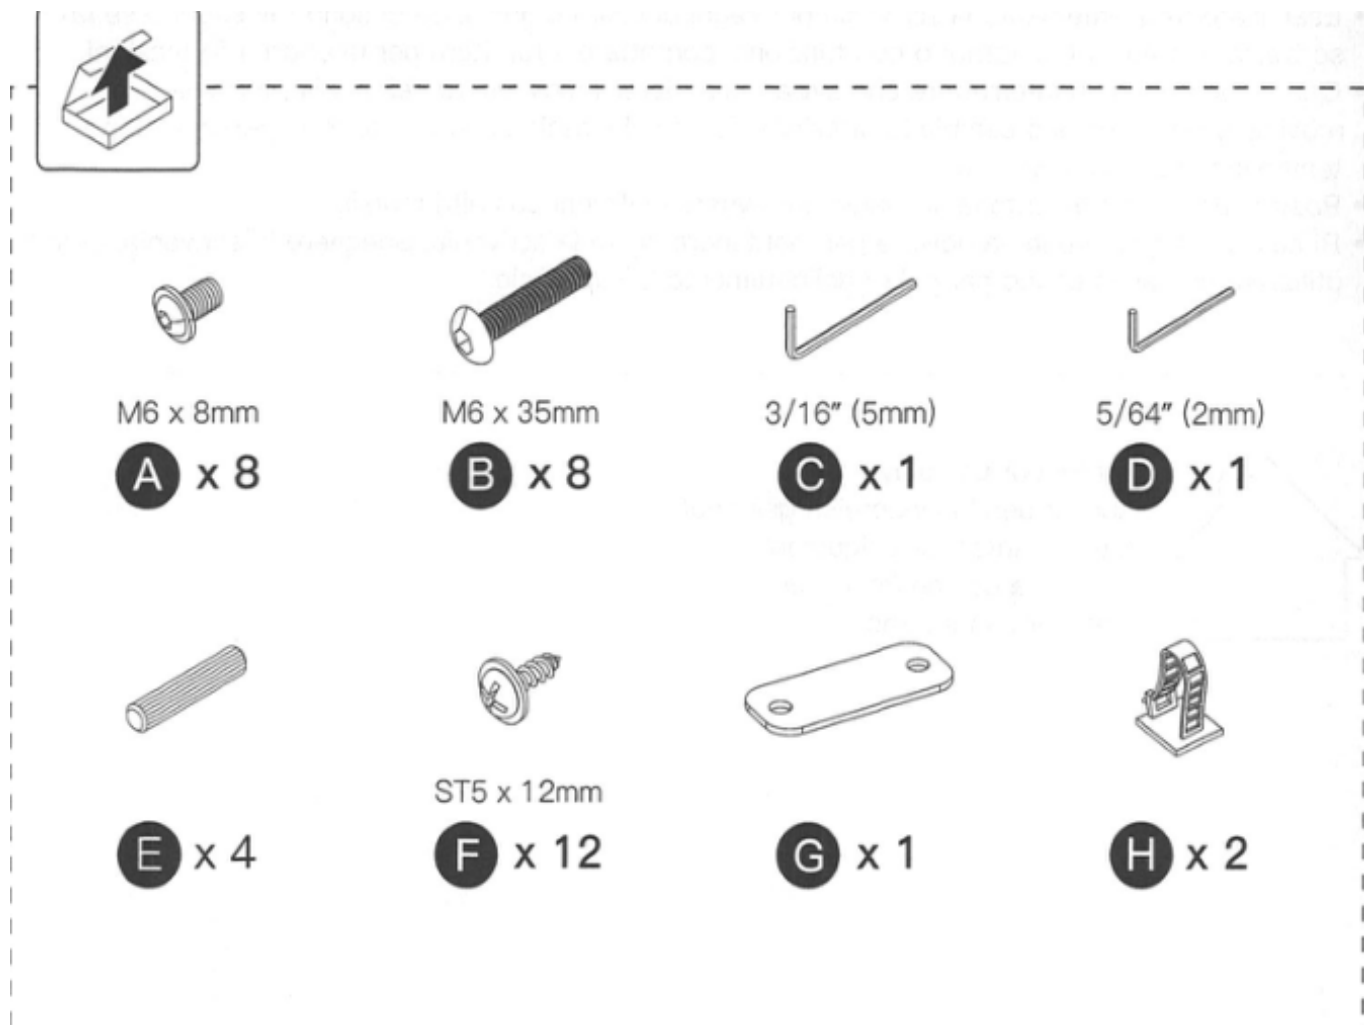


02 | Přehled dílů

01 příčník · 02 noha bez motoru · 03 noha s motorem · 04 patky
05 boční podpěry · 06 hnací tyč · 07a/07b díly desky
08 ovladač · 09 napájecí zdroj

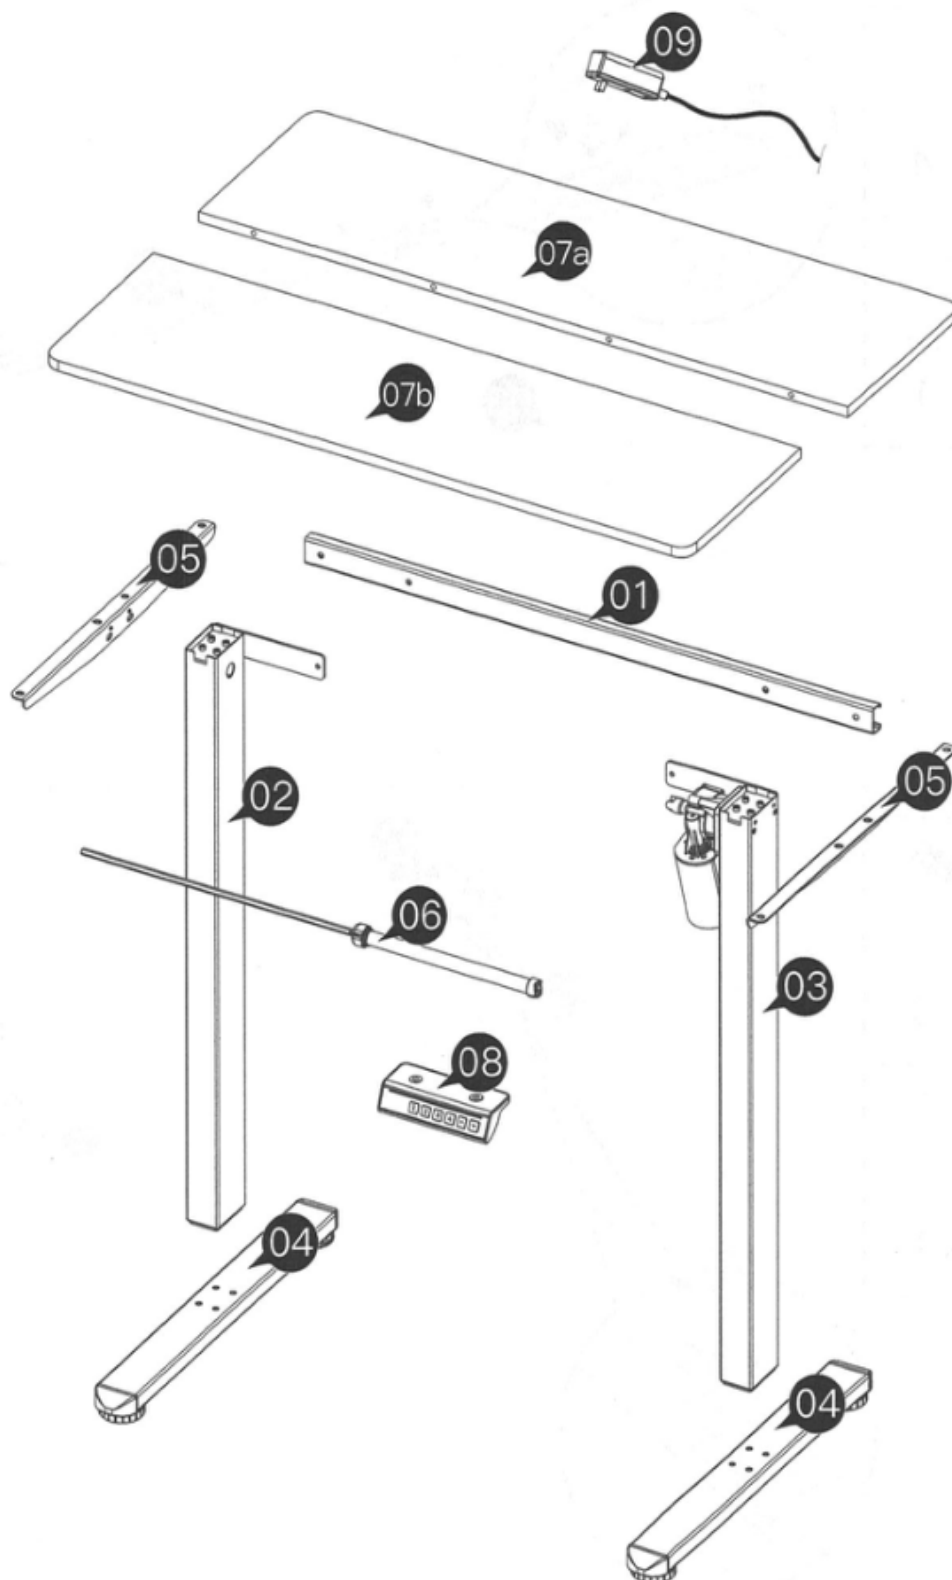


03 | Sestavení rámu a patek

Připevněte příčník 01 k nohám 02 a 03 čtyřmi šrouby A (M6 × 8 mm). Poté upevněte obě patky 04 osmi šrouby B (M6 × 35 mm). Použijte imbusový klíč C (5 mm).

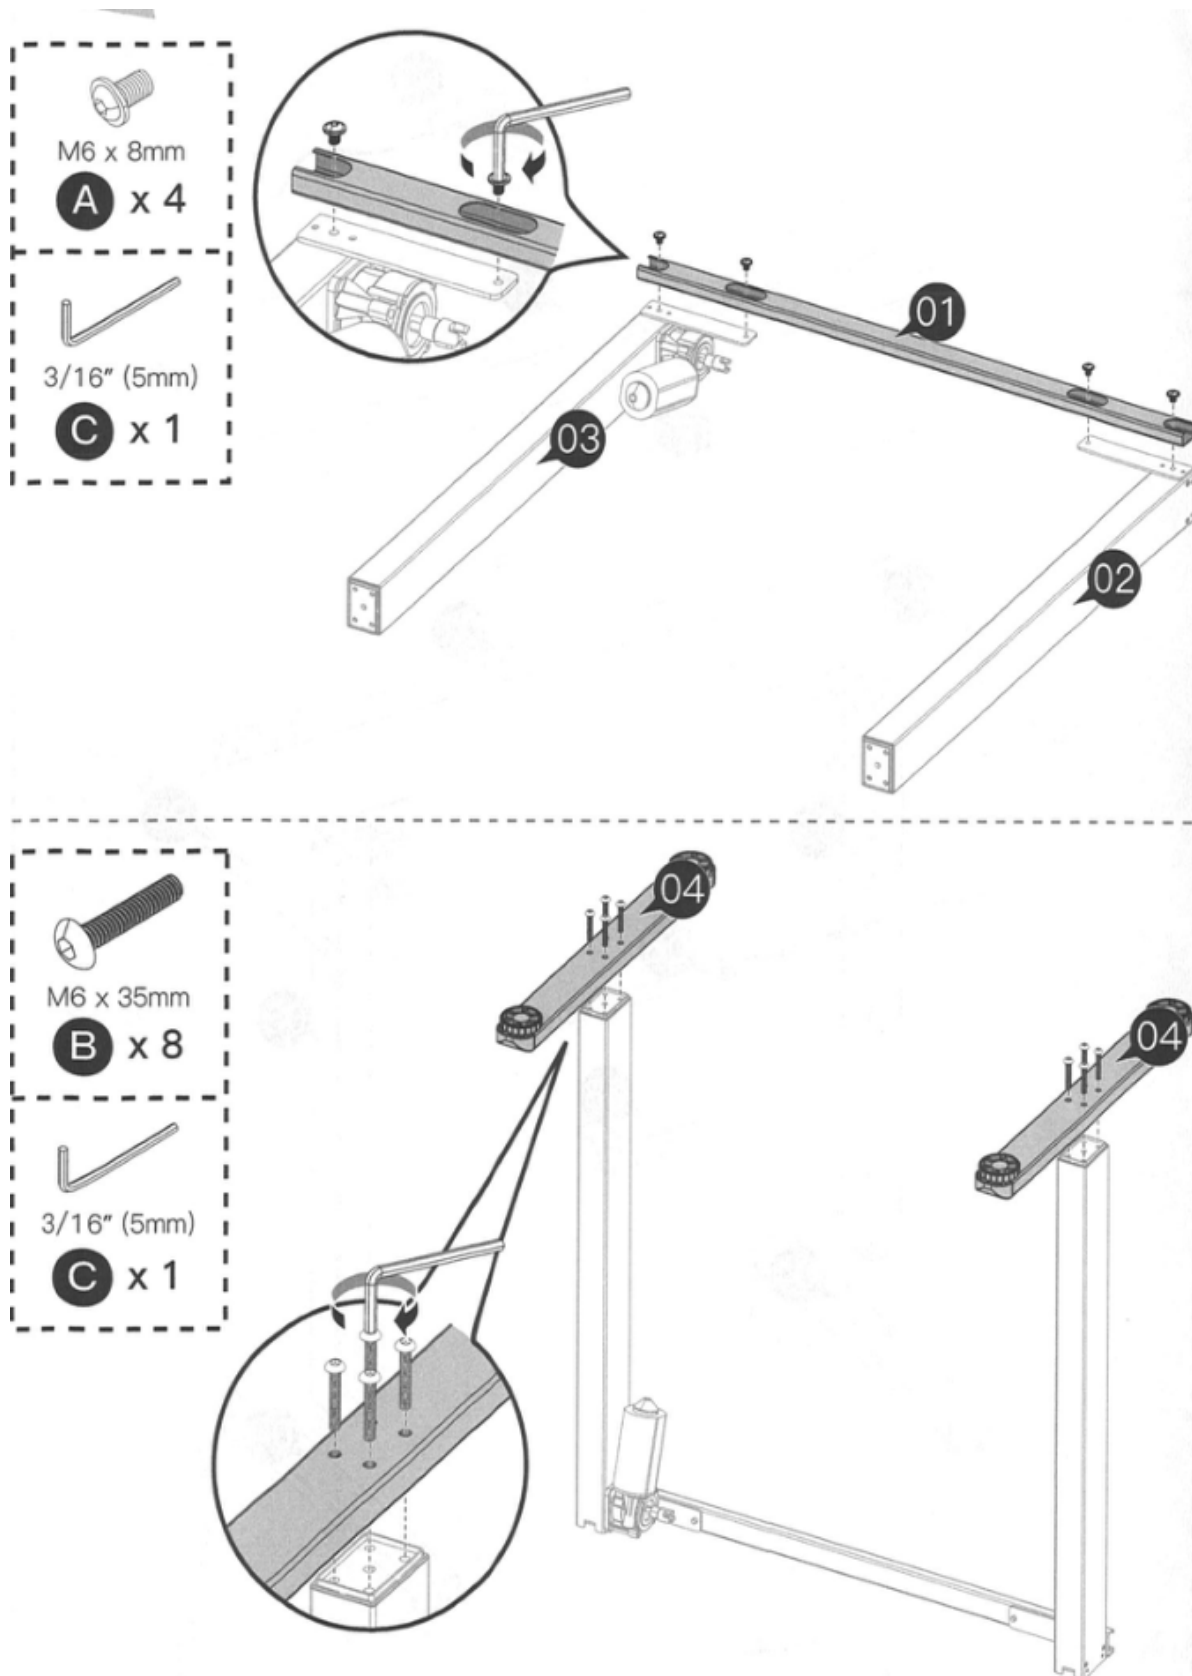


04 | Podpěry a příprava hnací tyče

Přípevněte boční podpěry 05 čtyřmi šrouby A pomocí klíče C. Na hnací tyči 06 povolte spojovací matici (a) a vysuňte tyč (b).

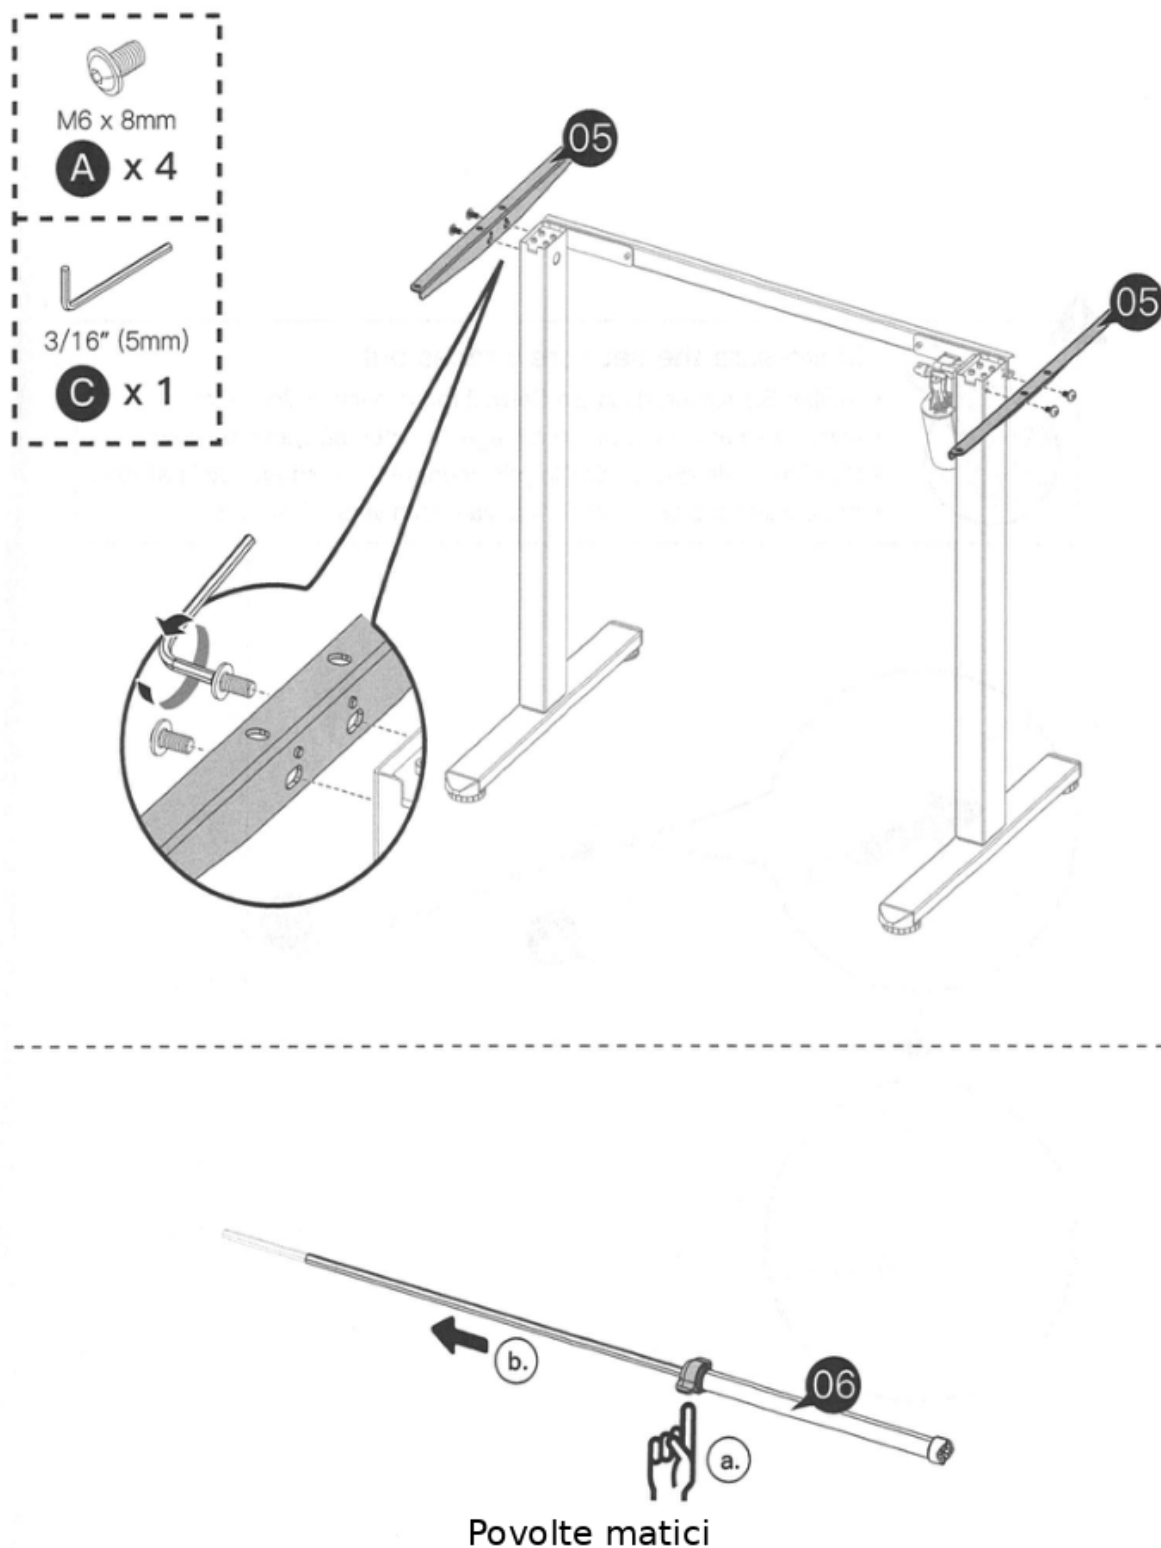


05 | Vložení hnací tyče

Zasuňte hnací tyč 06 do nohy bez motoru 02 podle obrázku. **Zajišťovací šroub na opačném konci tyče musí směřovat ven**, aby byl přístupný pro dotažení.

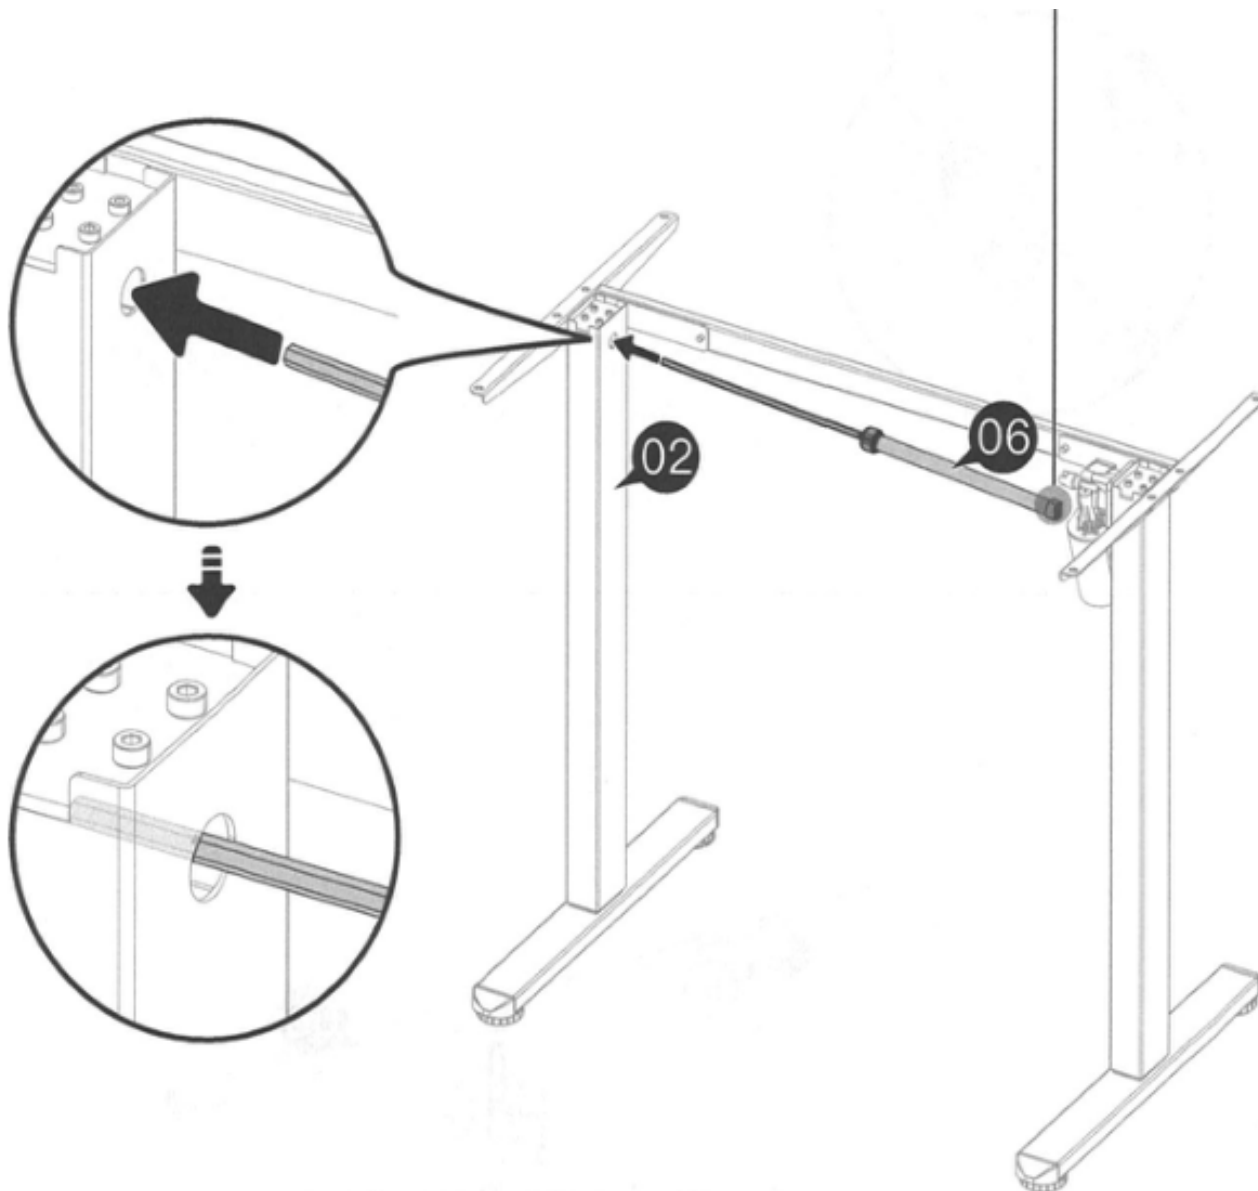


06 | Vyrovnání výšky nohou

Změřte výšku obou nohou. Pokud nejsou stejně vysoko, otáčejte hnací tyčí a nastavte nohu bez motoru tak, aby byla ve stejné výšce jako noha s motorem.

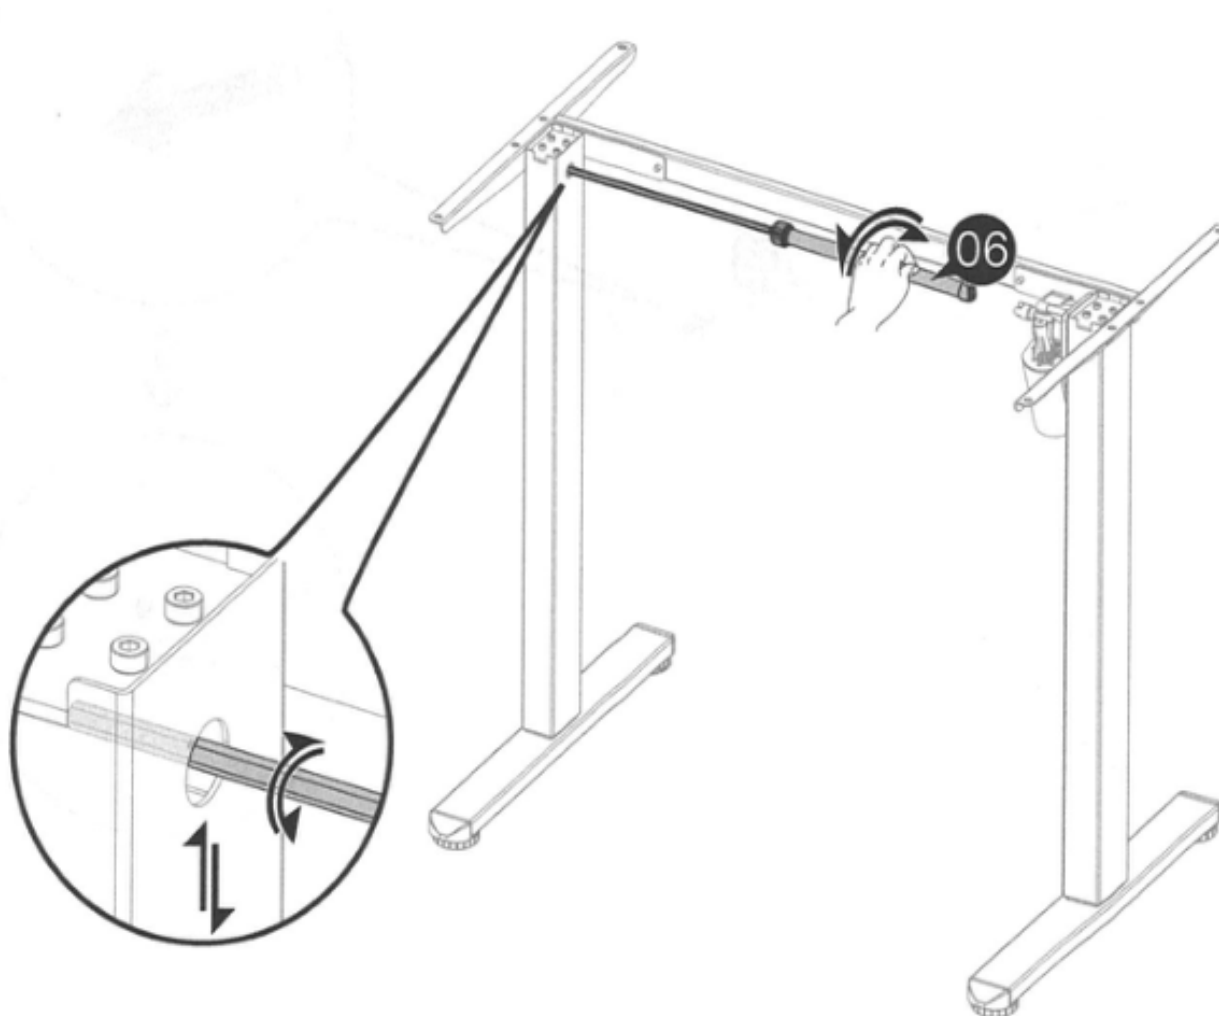


07 | Připojení tyče k motoru

Zasuňte druhý konec hnací tyče 06 do pohonu motorové nohy. Pokud nejde správně zasunout, jemně upravte natočení tyče. Zajišťovací šroub dotáhněte imbusovým klíčem D (2 mm).

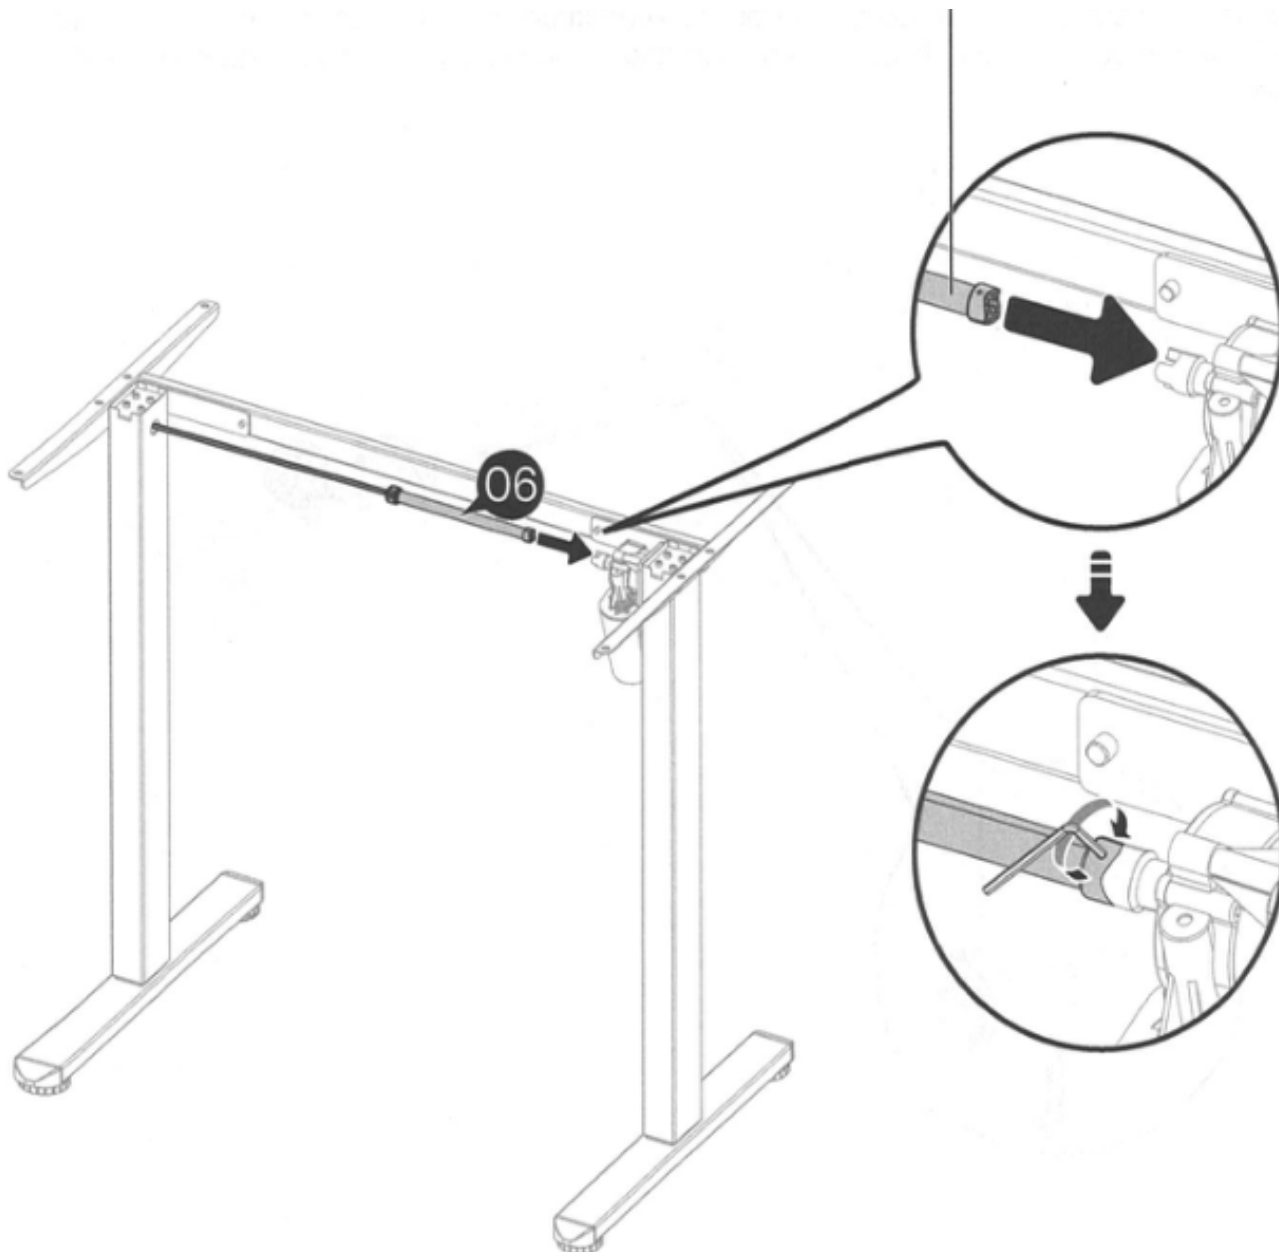


08 | Zajištění hnací tyče

Před utažením spojovací matice se ujistěte, že je konec tyče zcela zasunutý do nohy. Poté spojovací matici pevně dotáhněte podle obrázku.

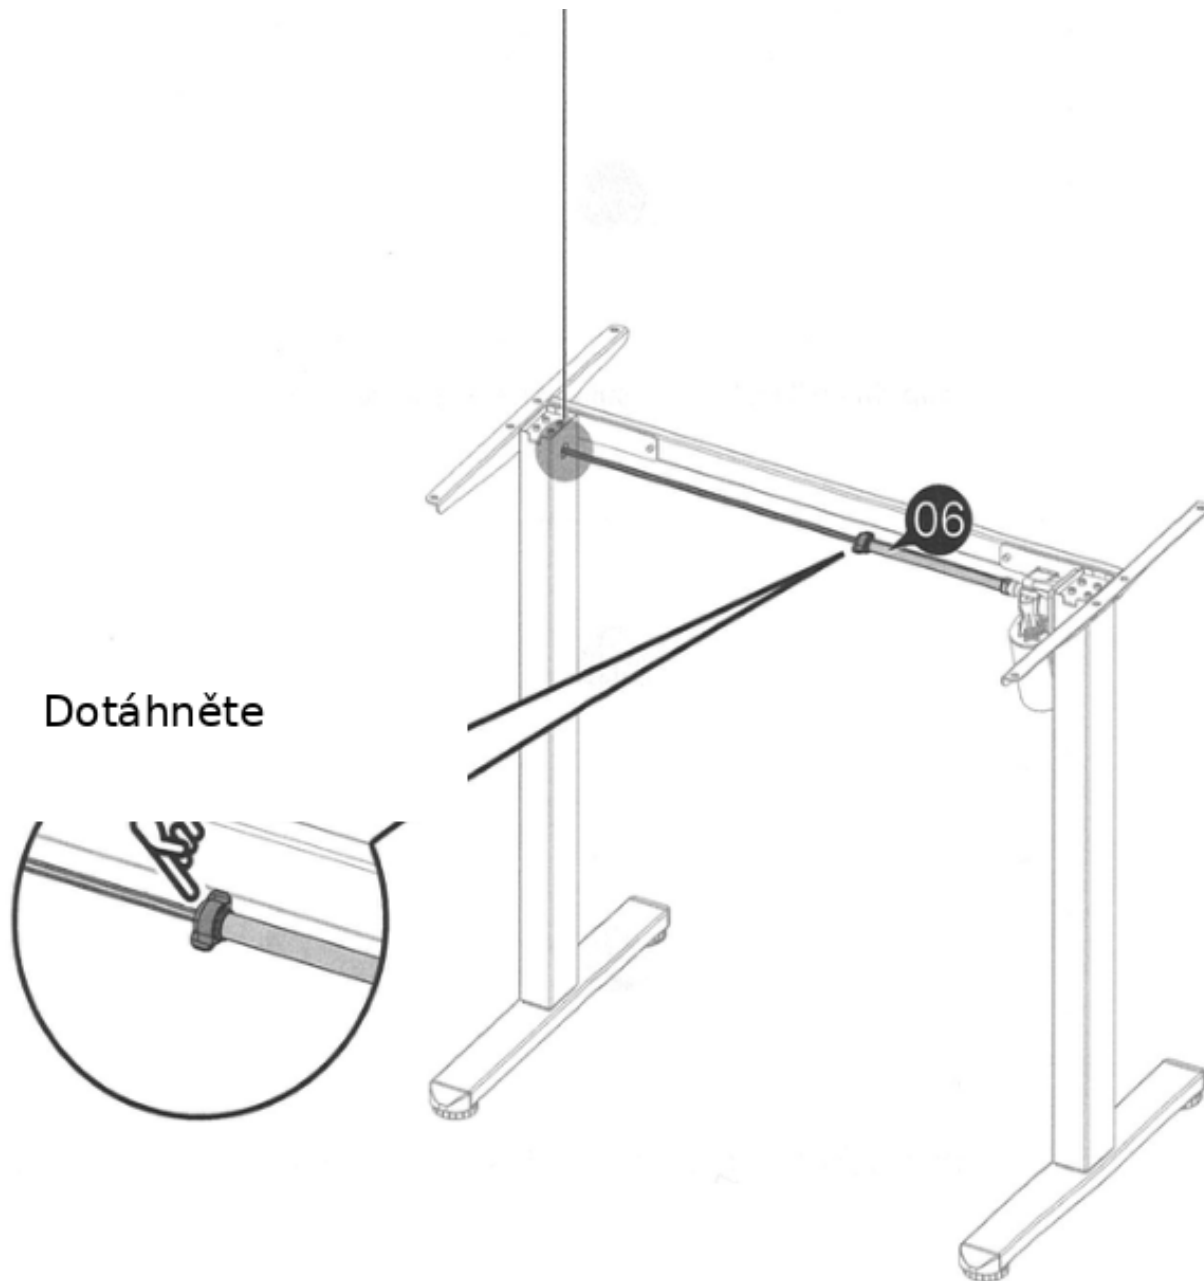

09 | Orientace dílů desky

Připravte díly desky 07a a 07b. Horní plocha je bez montážních otvorů, spodní stranu poznáte podle předvrtaných otvorů. Černé tečky na obrázku označují polohy těchto otvorů.

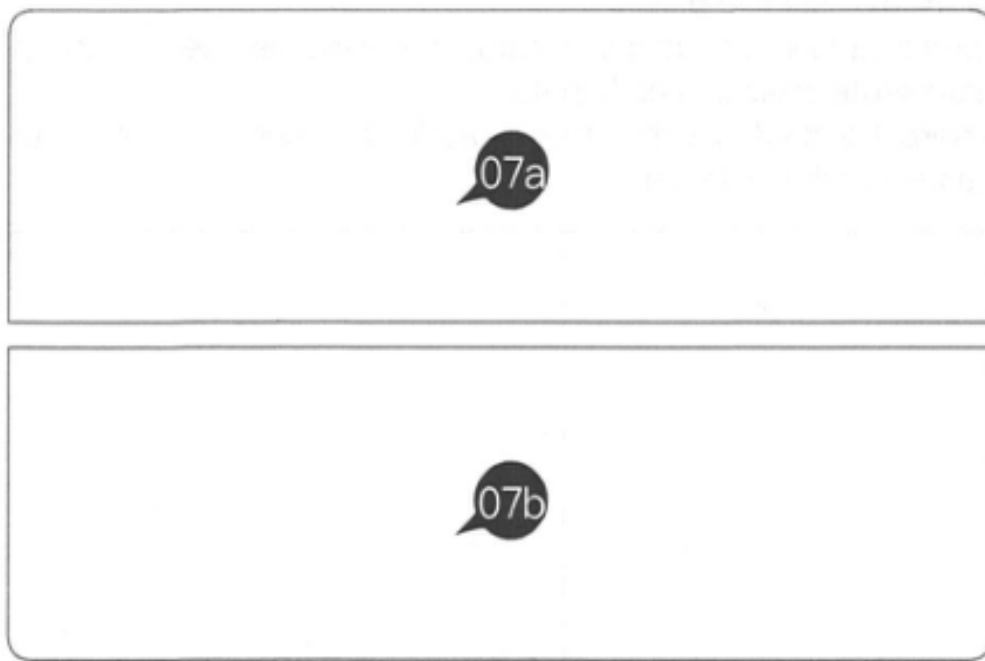


Horní strana



Spodní strana


10 | Spojení stolové desky

Díly 07a a 07b spojte čtyřmi kolíky E. Spoj ze spodní strany zajistěte spojkou G a dvěma vruty F (ST5 × 12 mm).

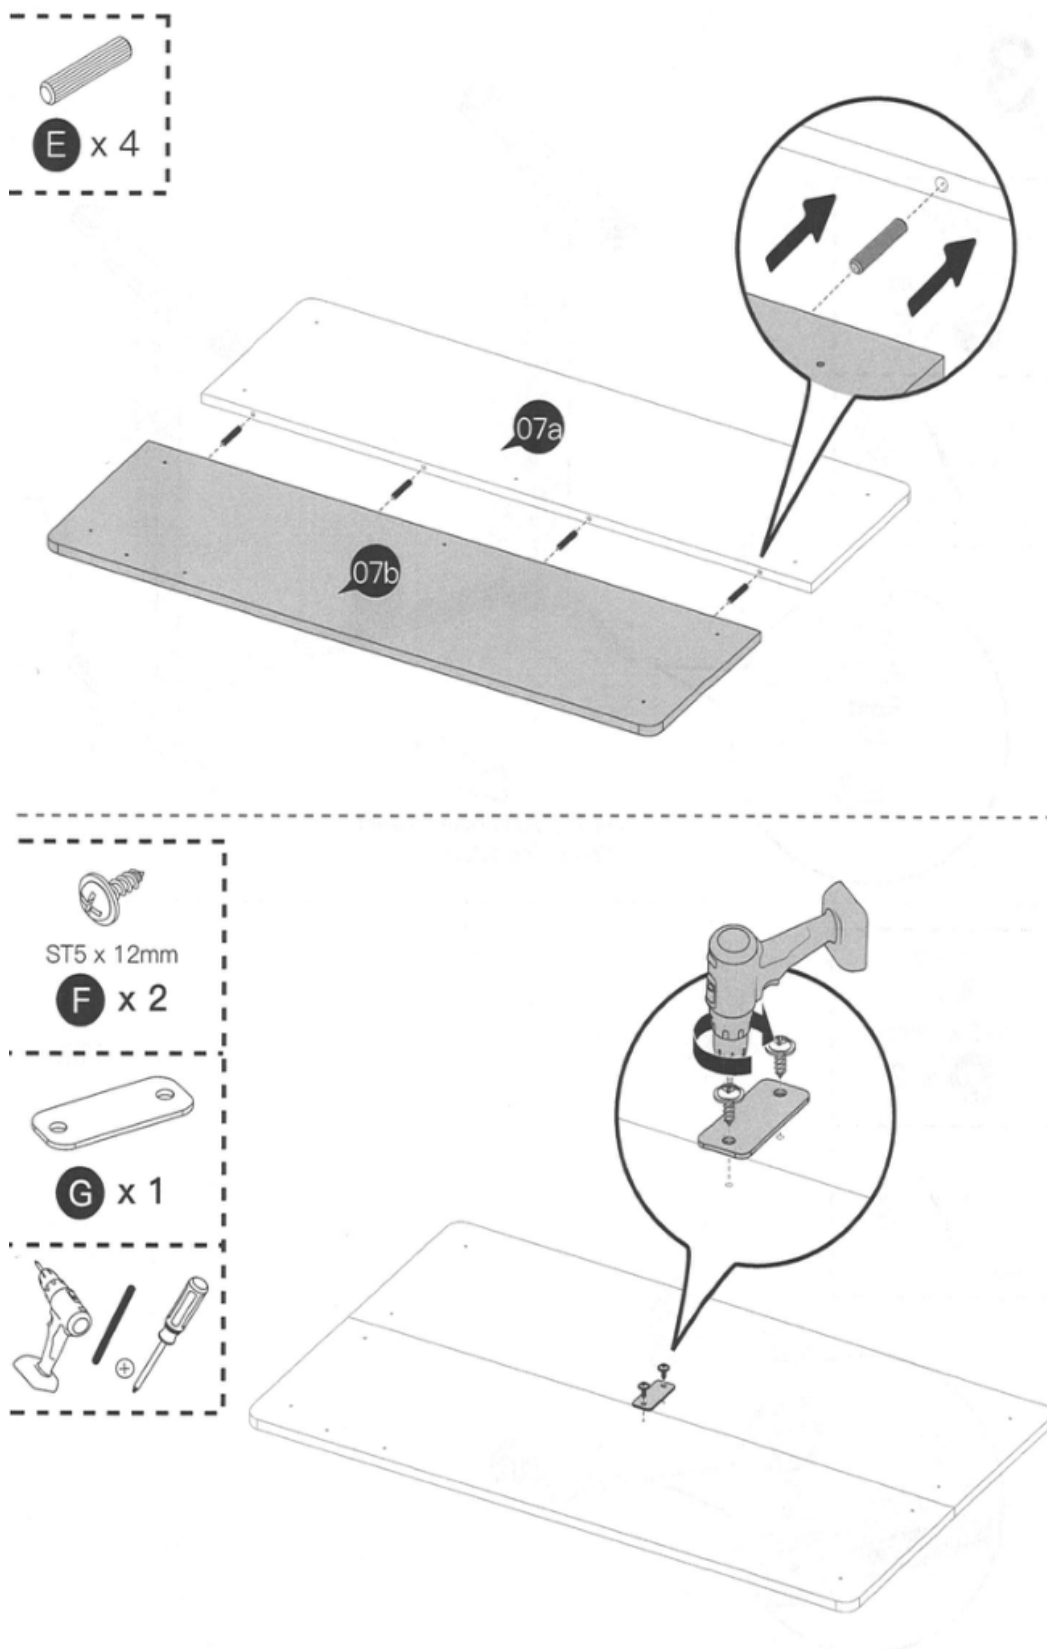

11 | Připevnění rámu a ovladače


Desku položte spodní stranou nahoru. Rám připevněte osmi vruty F (ST5 × 12 mm). Ovladač 08 upevněte ke spodní straně přední hrany desky dvěma vruty F.

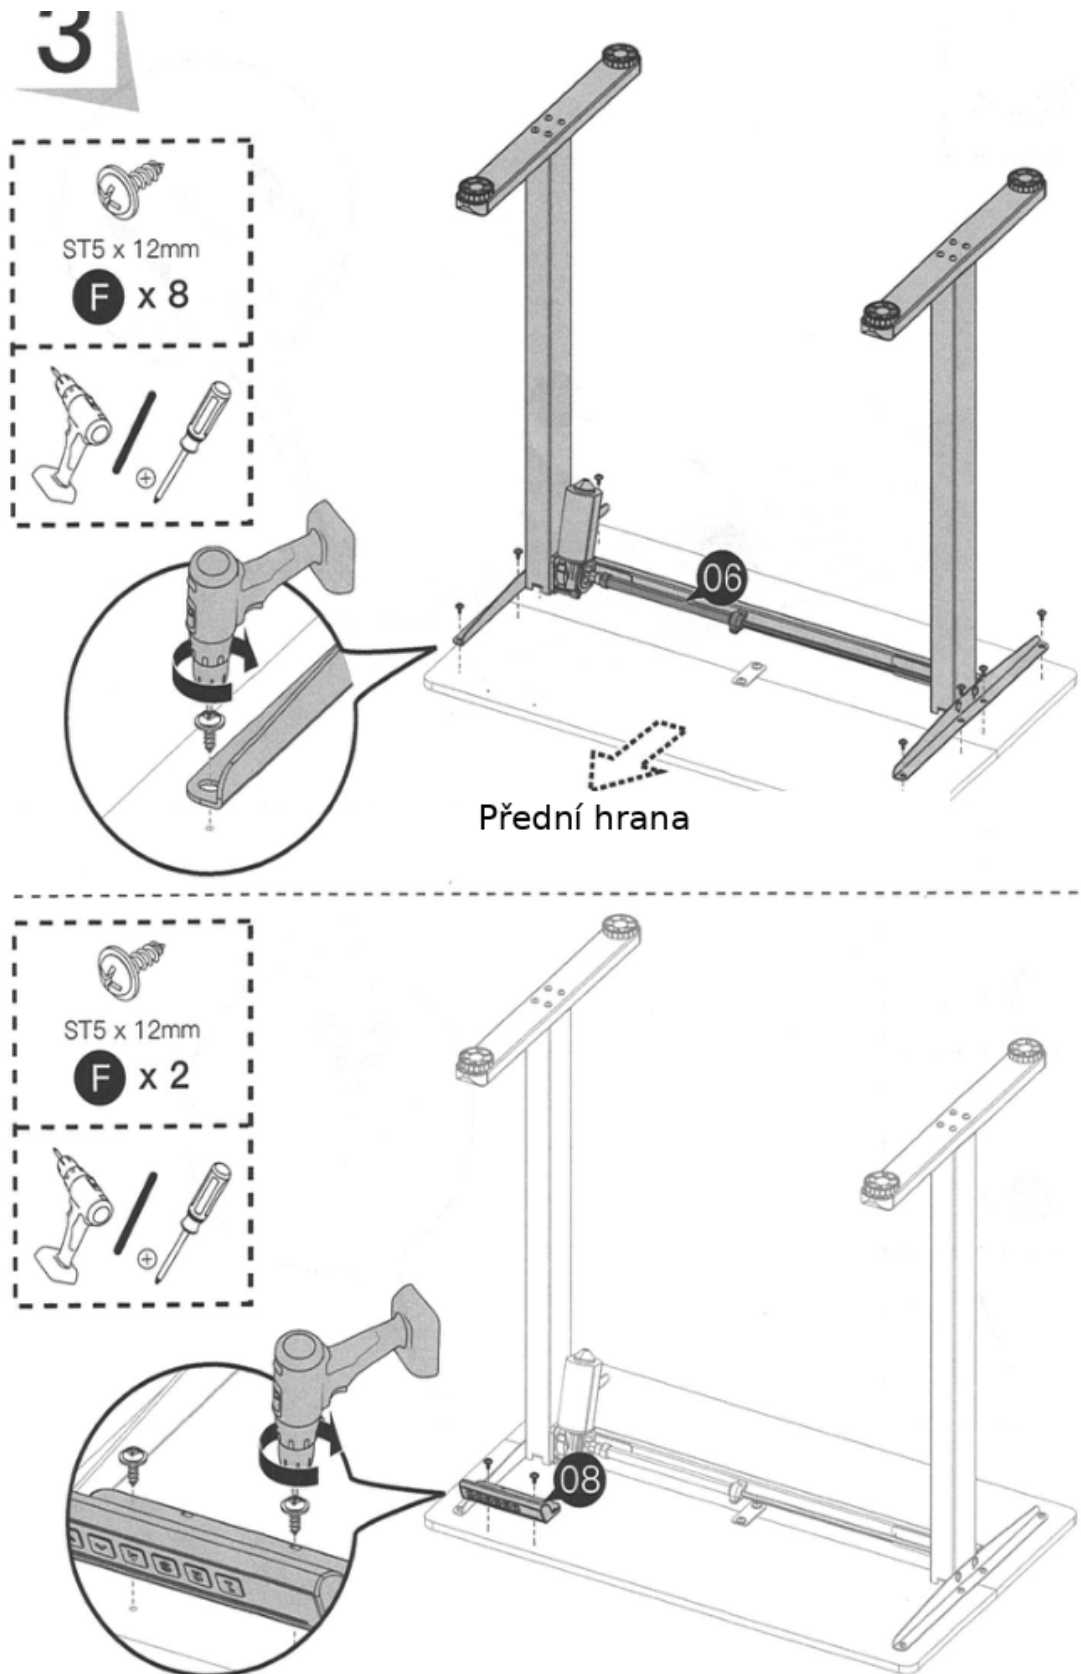

12 | Zapojení a vedení kabelů


Připojte kabel motoru a napájecí zdroj 09 k ovladači podle obrázku. Kabely zajistěte dvěma příchytkami H; jejich polohu přizpůsobte potřebám.

Při otáčení stolu nesmí ovladač narazit do podlahy. Hrozí jeho poškození.

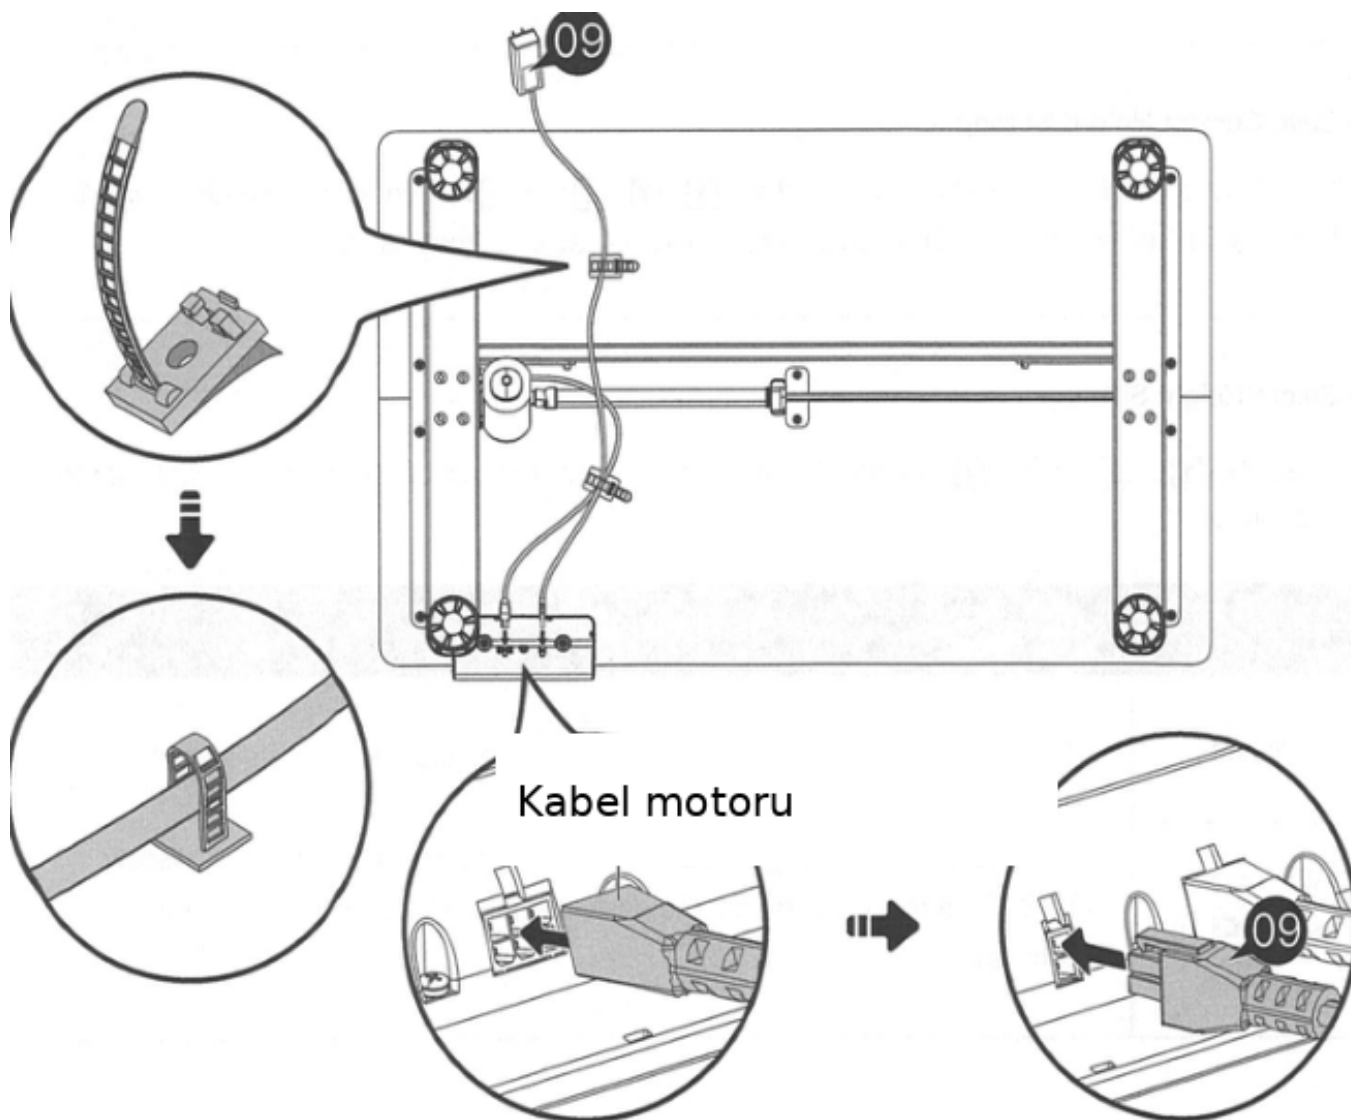

13 | Ovládání a první spuštění

Před prvním použitím proveďte reset. Zkontrolujte prostor kolem stolu a délku kabelů. Pokud je displej zhasnutý v úsporném režimu, probudíte jej libovolným tlačítkem.

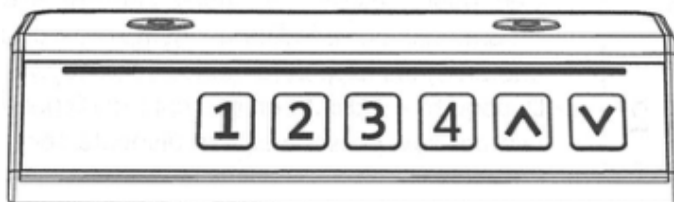

Změna výšky

Tlačítkem ▲ stůl zvedáte (nejvýše 118 cm). Tlačítkem ▼ jej snižujete (nejníže 72 cm).

Uložení výšky do paměti

Nastavte požadovanou výšku. Podržte tlačítko 1, 2, 3 nebo 4 po dobu 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí H1, H2, H3 nebo H4. Aktuální výška se uloží pod zvolené tlačítko.

Vyvolání uložené výšky

Stiskněte tlačítko 1, 2, 3 nebo 4. Stůl přejede do výšky uložené pod tímto tlačítkem.

Reset (inicializace)

1. Držte tlačítko ▼, dokud stůl nesjede do nejnižší polohy. Poté tlačítko uvolněte.
2. Znovu podržte tlačítko ▼ po dobu 5 sekund, dokud se nezobrazí RES. Tlačítko dále držte, až se stůl mírně zvedne. Tím je reset dokončen.

14 | Chybová hlášení

Hot | Ochrana proti přehřátí

Po 5 minutách nepřetržitého chodu se motor zastaví, aby se předešlo přehřátí. Před dalším nastavováním výšky počkejte alespoň 15 minut.

E02 | Upozornění na pohyb nebo náklon

Při zjištění vibrací, nárazu nebo náklonu se stůl zastaví. Pokud bylo hlášení vyvoláno nesprávně, proveďte před dalším použitím reset.

E10 | Chyba bezpečnostního snímače motoru

Snímač nelze rozpoznat. Odpojte napájení, odpojte a znovu zapojte kabely. Obnovte napájení a proveďte reset.

E20 | Přetížení

Při zvedání odstraňte ze stolu všechny předměty a zkuste to znovu. Při spouštění odpojte napájení, odstraňte všechny předměty, obnovte napájení a zkuste to znovu. Pokud chyba trvá, proveďte reset.

E31 | Příliš nízké vstupní napětí

Ověřte použití správného napájecího adaptéru. Odpojte napájení, odpojte a znovu zapojte kabely. Obnovte napájení a proveďte reset.

E32 | Příliš vysoké vstupní napětí

Ověřte použití správného napájecího adaptéru. Odpojte napájení, odpojte a znovu zapojte kabely. Obnovte napájení a proveďte reset.

Kabely | Odpojení kabelu

Před použitím ověřte správné zapojení všech kabelů a připojení ovladače. Původní návod pro toto hlášení neuvádí číselný kód.